

Guarda con la fotocamera FOX12

Istruzioni per l'uso



Contatta il fornitore

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4

www.secutek.it info@secutek.it

1. Contenuto della confezione:

- Guarda con la fotocamera FOX12
 - Manuale in AJ
 - Cavo di alimentazione (USB – connettore orologio magnetico)

2. Descrizione prodotto



Grazie per aver scelto l'orologio con fotocamera FOX12. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Il livello di impermeabilità dell'orologio è IP67. Puoi usarli per sport all'aria aperta, pioggia, lavaggio delle mani e altre piccole gocce d'acqua a breve termine. Tuttavia, non possono essere utilizzati per il nuoto e le immersioni. Si prega di non coprire il foro del microfono (nella parte inferiore dell'orologio al numero 6). In caso contrario, influirà sulla qualità della registrazione. Questo prodotto fa parte dei prodotti di intrattenimento per la famiglia. Non è un

prodotto audio o video professionale.

Avvertimento importante

Quando il video con funzione WiFi è acceso, il calore generato dall'elevato consumo energetico del dispositivo aumenterà la temperatura del coperchio inferiore dell'orologio, che non è adatto per essere indossato. Si prega di rimuovere l'orologio dalla mano per evitare ustioni.

L'interno di questo prodotto è composto da componenti elettronici di precisione. I pulsanti sono progettati per evitare una forza eccessiva che potrebbe causare danni ai dispositivi interni.

3.Caratteristiche e istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare le funzioni elettroniche dell'orologio, estrarre la rotella 5 - Impostazione dell'ora dell'orologio e impostare l'ora corretta. Riportare la ruota nella sua posizione originale.

Pulsante ON/OFF

Premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere l'orologio. La luce blu si accende e l'orologio è in modalità standby. Dopo una breve pressione, la luce blu lampeggia e il video viene registrato. Premere di nuovo brevemente per interrompere la registrazione video e salvare il video. L'orologio entrerà in modalità standby e la luce blu si accenderà continuamente.

Premere a lungo per spegnere il dispositivo.

Pulsante WiFi

Quando il dispositivo è acceso, premi il pulsante WiFi e la luce verde lampeggiante indica che l'hotspot WiFi è acceso. Premere di nuovo brevemente, la luce verde si spegnerà e l'hotspot Wi-Fi si spegnerà. La luce blu si accende per indicare la modalità standby.

Pulsante FOTO

Nella modalità di registrazione video (o rilevamento del movimento), premere una volta il pulsante PHOTO. Questo scatterà una foto e la salverà. Premere a lungo questo pulsante per spegnere tutte le luci di lavoro e premere di nuovo a lungo per riaccendere tutte le luci di lavoro.

Pulsante RILEVAMENTO MOVIMENTO

In modalità standby, premere questo pulsante per attivare la registrazione video con rilevamento del movimento. Il video inizia a registrare, la luce blu lampeggia. Quando il movimento davanti alla videocamera si interrompe, il video interrompe la registrazione, il salvataggio e la luce blu si accende in modo permanente. L'orologio è ancora in modalità di rilevamento del movimento.

Quando c'è di nuovo un movimento davanti alla telecamera, la registrazione video ricomincia (viene creato un nuovo file) e la luce blu lampeggia.

È possibile terminare la modalità di rilevamento del movimento premendo nuovamente il pulsante 4 – RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO. Il video verrà salvato, la luce blu si accenderà e l'orologio entrerà in modalità standby.

In modalità Rilevamento movimento, puoi scattare foto con il pulsante 3 - FOTO.

4. Reset/ avvio

Il dispositivo ha una funzione di reset con combinazioni di pulsanti. Se si verifica un errore, premere contemporaneamente il pulsante WiFi e il pulsante FOTO per ripristinare il dispositivo.

5. Ricarica

Collegare il cavo di ricarica in dotazione al caricatore USB e il connettore magnetico dell'orologio ai contatti sotto il coperchio sul lato sinistro. L'orologio inizia a caricarsi, la luce rossa è accesa. Quando la luce rossa si spegne, la carica è completa.

6. Registrazione durante la ricarica

Collegare il caricatore (non la porta USB del computer). Premere il pulsante ON/OFF per avviare l'orologio e utilizzare tutte le sue funzioni.

7. Impostazione dell'ora (parte elettronica)

La prima registrazione dell'orologio connesso all'applicazione sul telefono cellulare sincronizzerà l'ora.

8. Trasferimento dati

Il dispositivo può leggere ed eliminare dati utilizzando un'applicazione mobile o collegandosi con un cavo USB a un computer (in questo caso, l'orologio deve essere acceso). I video caricati sono nella directory: /Novatek/Movie.

9. Installazione e utilizzo dell'applicazione



(1) I telefoni Apple e Android eseguiranno la scansione del codice QR e scaricheranno e installeranno l'app.

(2) Il sistema Apple può scaricare e installare l'applicazione „roadcam“ all'Apple Store. Android cercherà l'app „roadcam“ in Google Play, quindi lo scarica e lo installa.


(3) Quando l'orologio è acceso, premi il tasto Wi-Fi per attivare l'hotspot Wi-Fi. Quando la luce verde lampeggia, entrare nelle impostazioni del telefono cellulare, selezionare le impostazioni WiFi, cercare l'hotspot FOX10-XXX, inserire la password originale (12345678) e connettersi. Quindi avviare l'applicazione „roadcam“.

(4) Quando il Wi-Fi del telefono è connesso all'hotspot Wi-Fi dell'orologio, l'orologio può iniziare a registrare video e salvarlo automaticamente nella memoria interna dell'orologio controllandolo dal telefono. Allo stesso modo, puoi scattare una foto dall'app sul tuo telefono (solo durante la registrazione di un video). Puoi riprodurre video e foto salvati o scaricarli sul telefono e condividerli da lì.

Dopo aver avviato l'app sul telefono, verrà visualizzata la seguente schermata. Fare clic sull'etichetta della rete di controllo FOX10-xxxxxx.



Verrai indirizzato a questa schermata:

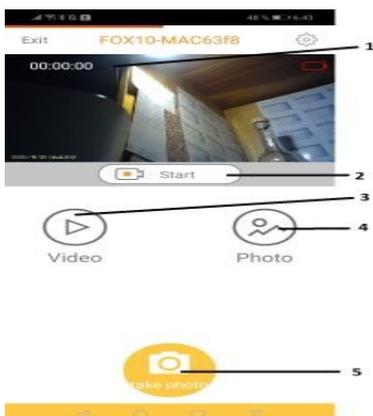


1 –tempo di registrazione video

2 – start/sto paviare/arrestare la registrazione video


- 3 –accesso ai video salvati
- 4 –accedere alle foto salvate

5 –scattare una foto (solo quando la registrazione video è attiva)

Fare clic sulla ruota dentata (Impostazioni) per accedere al menu delle impostazioni dei parametri.

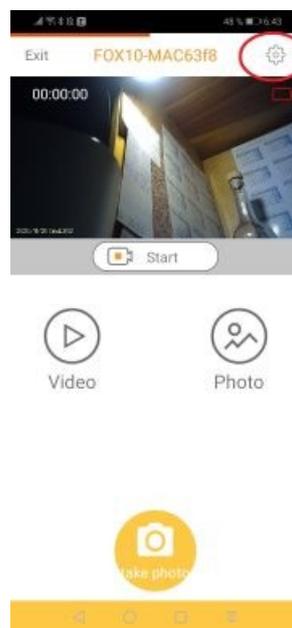

Passeremo alla schermata successiva.

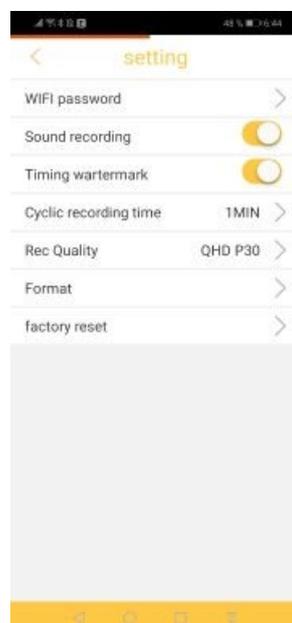

Qui possiamo impostare (ordina dall'alto):

- modificare la password WiFi dell'orologio
 - attivare/disattivare l'audio nel video
 - attivare/disattivare il timestamp nel video
 - fasce orarie video (1, 3, 5 o 10 minuti)
 - risoluzione video (QHD, FullHD, HD)
 - formattazione della memoria interna
 - impostazioni di fabbrica

Avviso:

Questo orologio può eliminare i file registrati. Si prega di salvare i file video importanti in tempo. Se necessario, gli utenti possono aprire il coperchio posteriore dell'orologio per accedere alla scheda SD. Tuttavia, assicurati di fare attenzione a non danneggiare altri componenti o sarà annullata la garanzia. Allo stesso tempo, tieni presente che una volta aperto l'orologio perde la sua resistenza all'acqua.

10. parametri tecnici

Risoluzione video: 2560x1440, 1920x1080, 1280x720	Peso: 60 g
Tipo della batteria: Lithiová	
Capacità della batteria: 450 mAh	
Capacità: 32 GB	
Mobilní aplikace: roadcam	
Impermeabilità: IP67	
Formato video: MP4	8
Sistema operativo supportato: Windows / iOS / Android	



11. Disposizioni finali

Saremo felici se sei interessato anche ad altri prodotti della nostra offerta.

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Qualsiasi copia o altra forma di distribuzione deve avvenire con il consenso di questa società.

Se trovi delle imprecisioni nel manuale, non esitare a contattarci utilizzando le informazioni di cui sopra.