

## Orologio digitale SML-D6 con telecamera nascosta

### Istruzioni per l'uso



#### **Contatto fornitore**

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praga 4 -141 00 [info@secutek.it](mailto:info@secutek.it)

#### **1. Contenuto della confezione**

- Braccialetto con fotocamera
- Manuale utente in inglese
- Cavo alimentazione/dati



## **2. Descrizione prodotto**

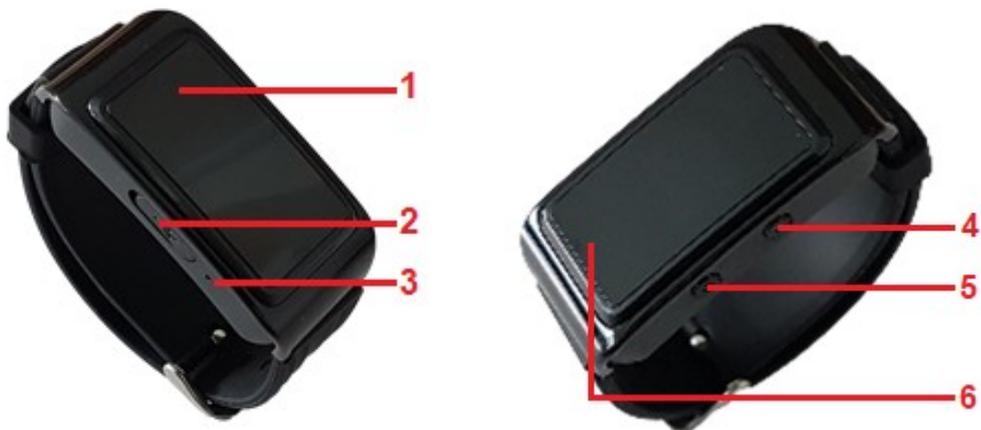

1. Display
2. Connettore di alimentazione micro USB
3. Microfono

4. Pulsante telecamera / audio
5. Pulsante Fotocamera/Accensione/Spengimento
6. Telecamera

### **3. Controllo del dispositivo**

#### **Modalità di accensione:**


In modalità di accensione, il display del braccialetto sarà simile al seguente:



In questa modalità è possibile effettuare registrazioni video, foto o tracce audio. Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. Il dispositivo passa alla modalità di spegnimento.

Modalità di spegnimento:

In modalità di spegnimento, il display del braccialetto sarà simile al seguente:

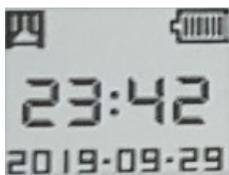

Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Il dispositivo passa alla modalità di accensione.

#### **Registrazione video:**

Nella modalità di accensione, premere brevemente il pulsante "Fotocamera", nell'angolo in alto a sinistra del display apparirà un'icona circolare: il dispositivo inizierà a registrare file video con audio. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente brevemente il pulsante "Telecamere", la registrazione si interromperà e il dispositivo salverà la registrazione.

Fare una foto:

Nella modalità di accensione, premere brevemente il pulsante "Fotocamera", l'icona della fotocamera lampeggerà nell'angolo in alto a sinistra del display - il dispositivo scatterà e salverà una foto.


#### **Registrazione audio:**

Nella modalità di accensione, premere a lungo il pulsante "Fotocamere", nell'angolo in alto a sinistra del display apparirà l'icona di un triangolo: il dispositivo inizierà a registrare l'audio. Per interrompere la registrazione, premere brevemente il pulsante "Fotocamere", la registrazione si interromperà e il dispositivo salverà la registrazione.

#### **4. Impostazioni di data e ora**

Collega il tuo dispositivo al PC e cerca il file TIME.txt nella cartella principale (se il file non esiste, crealo)

Immettere la data e l'ora correnti nel file TIME.txt nel formato AAAA-MM-GG,HH:mm:ss (es. 2020-05-01,13:59:59)

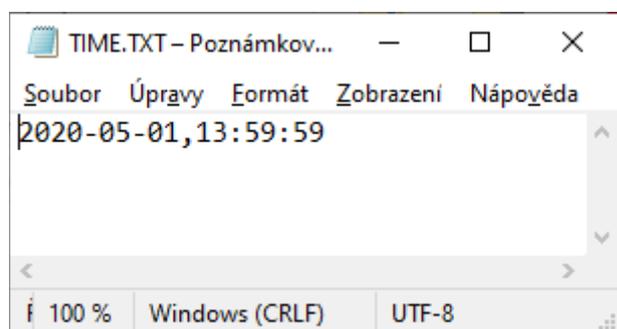

Salvare il file e scollegare il dispositivo dal PC. La data e l'ora del dispositivo verranno aggiornate al prossimo avvio

#### **5. Riproduzione inversa**

Collegare il connettore USB del cavo al PC e collegare l'altra estremità al dispositivo. Dopo alcuni secondi, il PC indica il dispositivo come disco rimovibile.

Nota: se il tuo computer non identifica il dispositivo come nuovo disco rimovibile anche dopo 30 secondi, scollega il dispositivo e ricollegalo, possibilmente tramite una porta USB diversa.

Non appena il PC identifica il dispositivo come disco rimovibile, puoi sfruttare tutti i vantaggi di un disco esterno, ovvero copiare file, modificarli o lubrificazione.

Nota: ti consigliamo di copiare i file caricati sul disco rigido del tuo computer prima di riprodurli. Se riproduci le registrazioni direttamente sul Disco Rimovibile, a causa dei grandi flussi di dati, può capitare che i video in riproduzione si blocchino.

Non eliminare mai le cartelle di sistema su un disco rimovibile!



## **6. Disposizioni finali**

Saremo felici se sei interessato anche ad altri prodotti della nostra categoria

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.