



SECU62

Istruzioni per lo uso




Contatto fornitore

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4 cz www.secutek.it info@secutek.it


1. Descrizione

Monitor

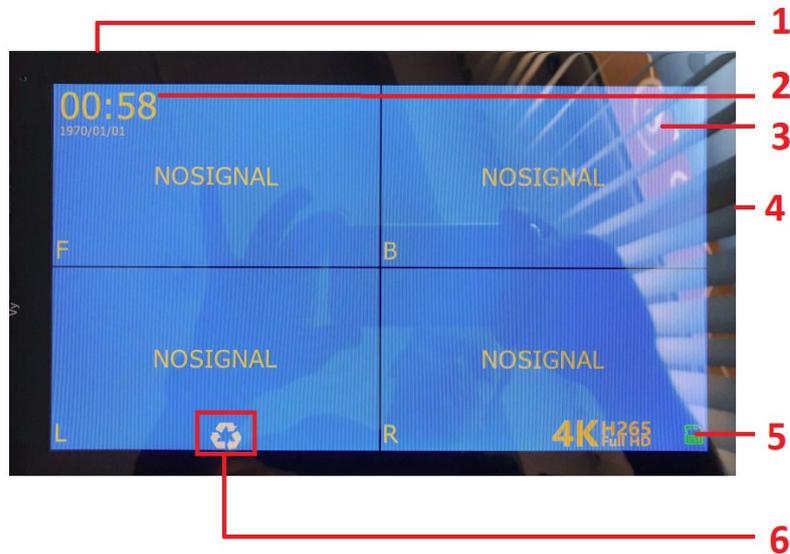

- 1 – Pulsante ON/OFF
- 2 – Data e ora
- 3 – Riprese della telecamera (CH1-CH4)
- 4 – Slot per scheda microSD (32-512Gb)
- 5 - Indicazione di inserimento della scheda micro SD
- 6 – Icona del menu

Cavi

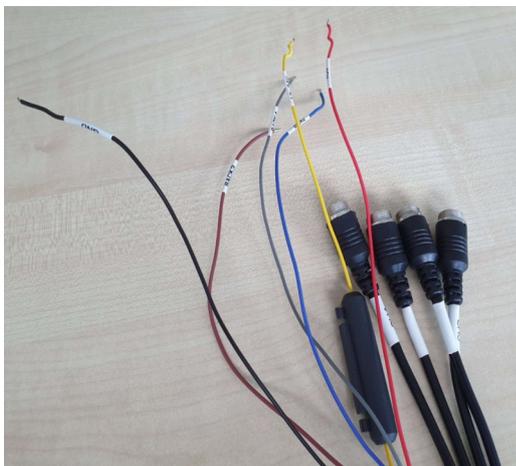

CH1-CH4 - È possibile utilizzare i cavi in dotazione collegare fino a 4 telecamere TVCC e alimentarle contemporaneamente dal DVR

Filo rosso - positivo (+)

Cavo nero - negativo (-)

Cavo giallo - accensione automatica del dispositivo tramite l'accensione

2. Avvio rapido/ start

- Leggere attentamente questo manuale prima di installare il sistema nel veicolo.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia compresa nell'intervallo di lavoro di 10 V-36 V.
- Il monitor funziona solo con una telecamera AHD 720P.
- Si prega di utilizzare una scheda micro SD originale da 32 GB a 512 GB.

1. Inserire una scheda micro SD formattata (32-512 GB) nel dispositivo.



2. Collegare il monitor a una fonte di alimentazione e accenderlo.

- Collegare il cavo rosso al polo positivo (10-36V)
- Collegare il cavo ACC giallo al rosso
- Collegare il filo nero a GND

3. Collegare le telecamere da cui si desidera trasmettere le immagini al monitor.


4. È possibile spegnere o accendere il monitor con il pulsante ON/OFF



3. Menu e impostazioni del dispositivo

Fare clic sull'icona per accedere al menu del dispositivo .



Ora vedrai un menu in cui puoi riprodurre le registrazioni, formattare la scheda o impostare i singoli parametri del monitor DVR.

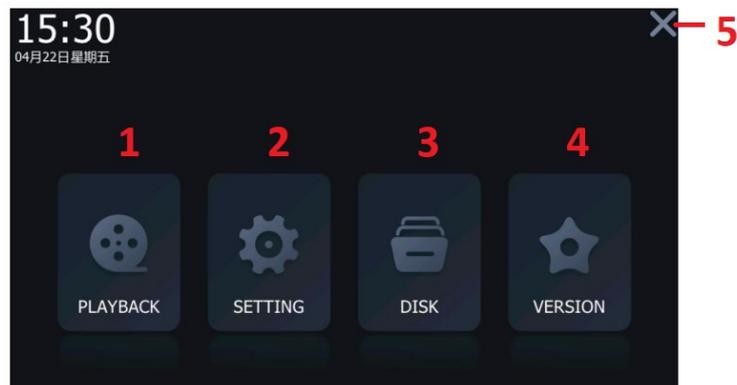

- 1 – Riproduzione delle registrazioni registrate
- 2 – Impostazioni del monitor del DVR
- 3 – Formattazione della scheda micro SD
- 4 – Versione firmware
- 5 – Pulsante per tornare alla visualizzazione base

Riproduzione delle registrazioni

Per riprodurre le registrazioni registrate, fare clic sull'icona PLAYBACK. Ora vedrai un elenco di registrazioni registrate.

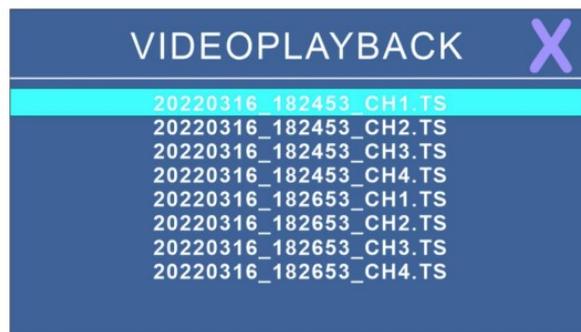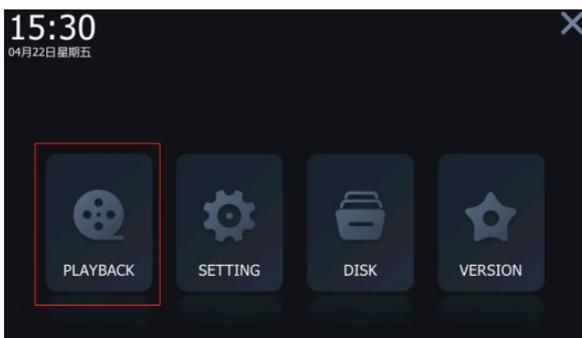

Impostazione

Fare clic sull'icona per accedere alle impostazioni SETTING. Successivamente, verrà visualizzato un menu a griglia in cui è possibile impostare i singoli parametri del monitor DVR.

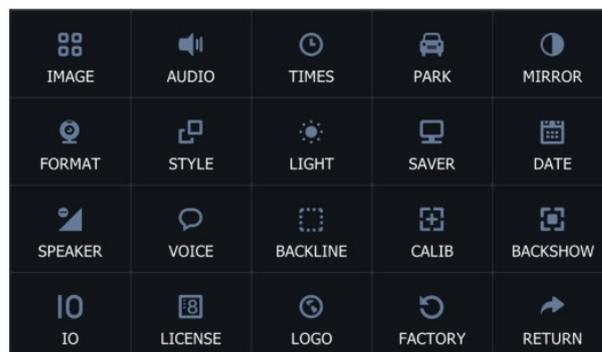
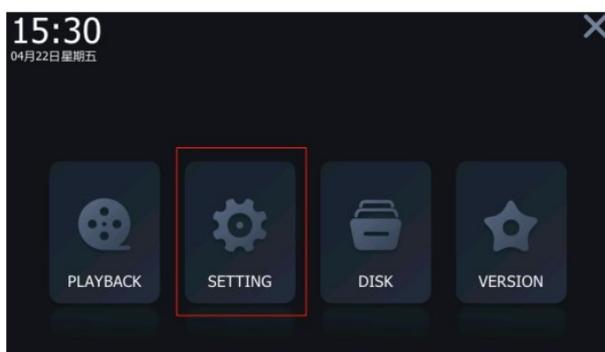


Image: Visualizzazione video 2K o 4K.

Audio: impostazioni di registrazione audio

RecTime: Impostazione della durata dei singoli video

Park: Impostazione dell'intervallo di tempo di registrazione dopo aver parcheggiato l'auto.

Mirror: Mirroring dell'immagine della fotocamera

Format: Impostazione del formato PAL o NTSC

Style: Visualizza il numero di telecamere sul display

Light: regolazione del contrasto

Saver: Impostazioni del salvaschermo / risparmia schermo

Date: Impostazioni di data e ora

Speaker: Regola il volume del suono

Voice(Language): Impostazioni della lingua

Backline:ON/OFF Attivazione/disattivazione della modalità di parcheggio

IO:Impostazione del ritardo



LOGO: Impostazioni della schermata di benvenuto

Factory: impostazioni di fabbrica

Return: torna al menu principale

Formattazione

Seleziona una voce dal menu per formattare la scheda DISK e quindi fare clic su Formated.Inoltre in questo sottomenu viene mostrato l'attuale utilizzo della memoria.

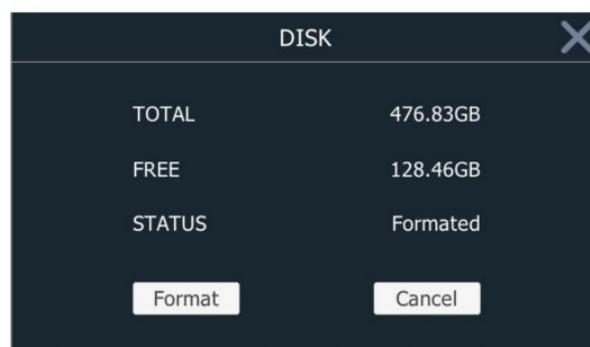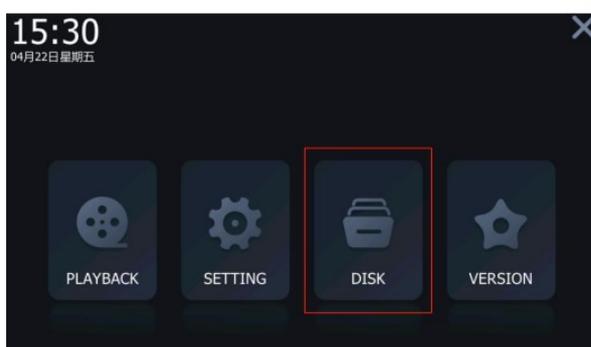

Disposizioni finali

Saremo felici se sei interessato anche ad altri prodotti della nostra offerta.

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Qualsiasi copia o altra forma di distribuzione deve avvenire con il consenso di questa società.

Se trovi delle inesattezze nel manuale, non esitare a contattarci utilizzando le informazioni di cui sopra.