

# Orologio con fotocamera MW-K13

MANUALE




## Conatatto rivenditore

SHX Trading s.r.o.

Via Hrusická 2616/3, 141 00 Praga 4

## 1. Descrizione del prodotto

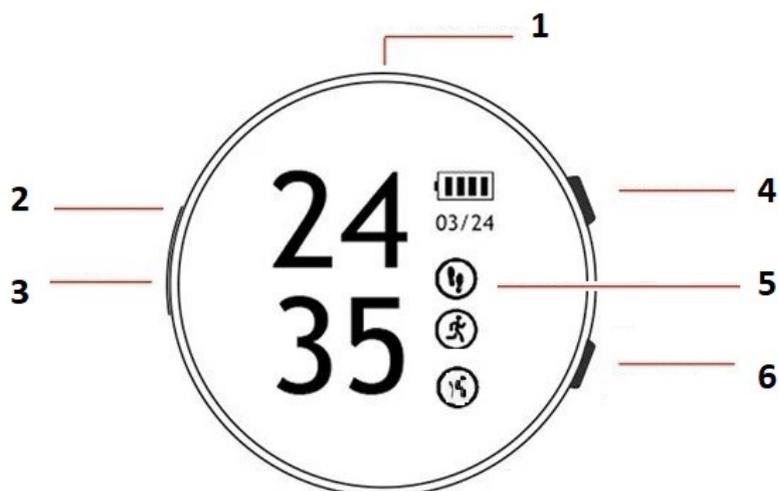

1. Fotocamera
2. Slot per schede Micro SD
3. Connettore Micro USB
4. Pulsante REC - registra
5. Icona della modalità
6. Pulsante Visualizza

### Significato delle icone

-  — Nahrávání audia
-  — Nahrávání videa
-  — Off


### nahravani audio-registrazione audio

# nahrávani video-registrazione video off-spento

## 2. Istruzioni per l'uso

.Inizio

Caricare il dispositivo utilizzando un cavo micro USB su un PC acceso o utilizzando un adattatore da 5 V. L'icona sul display dell'orologio informa sull'alimentazione e sullo stato della batteria.

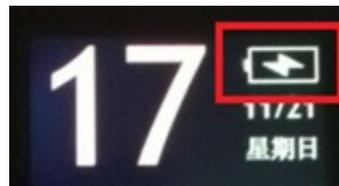

Il dispositivo è quindi automaticamente nello stato on.

Inserire una scheda micro SD formattata con una dimensione di memoria di 8-128 Gb nel dispositivo.

### Registrazione video

- Premere il pulsante di visualizzazione per illuminare il display.
- Premere il pulsante REC (record) per 2s. La registrazione video viene

segnalata icona di uno scatto in corsa . Per disattivare la registrazione, tieni premuto il pulsante REC per circa 2 secondi. L'icona si trasforma in una bambola

seduta . e il dispositivo interrompe la registrazione.

- Le registrazioni sono memorizzate su una scheda di memoria.

### Registrazione audio

- Avvia la registrazione video.

- Durante la registrazione di video, premere brevemente il pulsante REC (registrazione) 2 volte. La registrazione video è terminata e l'orologio inizia a registrare l'audio stesso. L'icona del segnale cambia da un colpo di corsa a un'icona di passo



- Per interrompere la registrazione, tieni premuto il pulsante 2s del pulsante REC.

L'icona del segnale passa alla bambola seduta .

### **Registrazione linguistica**

- **Per impostare la lingua, premere a lungo il pulsante di visualizzazione per visualizzare il menu.**

- **Premere brevemente il pulsante REC per selezionare la lingua preferita.**
- **Tieni premuto su 4s e le impostazioni verranno salvate.**

### **Connessione al PC**

Collegare l'orologio al PC tramite un cavo USB. Dopo alcuni secondi, il PC indica l'orologio come disco rimovibile.


Nota: se dopo 30 secondi il computer non identifica l'orologio come un nuovo disco rimovibile, scollegare l'orologio e ricollegarlo o tramite un'altra porta USB.

Una volta che il PC identifica l'orologio come un disco rimovibile, è possibile sfruttare tutti i vantaggi del disco esterno, ad esempio copiare file, modificarli o eliminarli.


### **Impostazioni dell'ora**

a) Collegare l'orologio al PC utilizzando un cavo USB. Dopo alcuni secondi, il PC indica l'orologio come disco rimovibile.

b) Aprire il file di testo dell'ora generata.

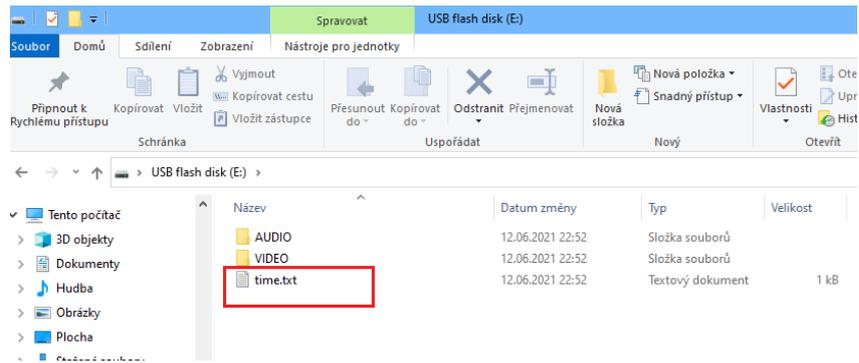

a) Regolare i valori di data e ora su quello corrente.



e) Salvare il file e smontare l'orologio tramite la rimozione sicura dell'hardware

f) La voce successiva aggiorna le impostazioni.



### **3. Disposizioni finali**

**Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda della singola serie.**

**Utilizzare il dispositivo in conformità con la legge applicabile.**

**Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste normative.**

**Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altre forme di distribuzione devono essere con il consenso di questa società.**

**Se trovi delle inesattezze nelle istruzioni, non esitare a contattarci utilizzando i dati di cui sopra.**