



Spioncino della porta WiFi Secutek SKI-DF2MP178

Istruzioni per l'uso



Contatto fornitore

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praga 4–141 00

www.secutek.it info@secutek.it

Scansiona il codice QR e visita la nostra consulenza tecnica per vari suggerimenti, trucchi e tutorial video per questo prodotto



1. Contenuto della confezione

- Spioncino
- Cavo di alimentazione

2. Descrizione prodotto



- 1 – Cavo di alimentazione
- 2 - Spioncino con telecamera
- 3 – Antenna Wi-Fi
- 4 – Slot per scheda Micro SD
- 5 – connettore di alimentazione micro USB (5V)
- 6 - Ripristino

3. Instalazione

1. Spingere con cautela lo spioncino attraverso il foro della porta
2. Spingere l'anello filettato attraverso l'altro lato della porta e iniziare a stringere lentamente il filo.

Nota Fare attenzione che l'antenna sia spinta attraverso lo sportello e l'anello filettato fuori e che l'antenna non sia attorcigliata.

Per favore, durante il montaggio, assicurarsi che l'antenna non sia bloccata nell'apertura quando si gira lo spioncino (vedi foto). Se l'antenna si blocca e si ruota lo spioncino, l'antenna si piegherà e si autodistruggerà. Nel caso di un'antenna strappata meccanicamente, non è possibile accettare un reclamo.





1. Si prega di fare attenzione durante lo smontaggio per non torcere l'antenna. Se l'antenna si blocca sull'anello, c'è il rischio di danneggiarla.

2. Inserire la scheda microSD.

3. Collegare l'alimentatore alla telecamera (5V).

4. La fotocamera si accenderà automaticamente.



5. Associare la telecamera spioncino all'app "V380 Pro".

4. Connessione all'applicazione

1. Scarica l'applicazione "V380 Pro" sul tuo cellulare dal Play Store (android) o dall'App Store (iphone).
2. . Installa l'app "V380 Pro".
3. Collegarsi alla rete WiFi della telecamera MV****WiFi.




4. Apri l'app "V380 Pro" e registrati.

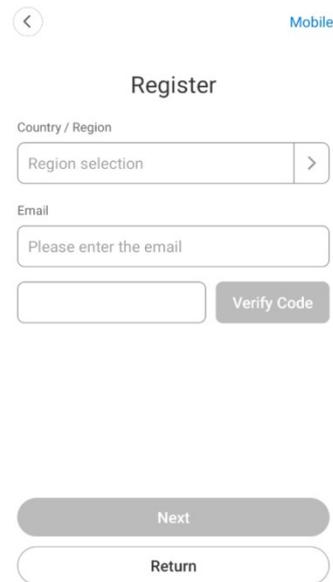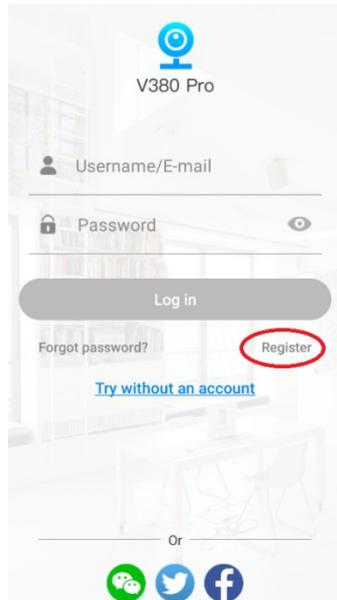


- • Fare clic sul registro
- • **Seleziona la regione (Europa)**
- • **Inserisci la tua email e clicca su "Verifica codice"**
- • **Quindi inserisci il codice che hai ricevuto via e-mail e fai clic su "Avanti"**



5. Se hai l'applicazione aperta e sei connesso al WiFi della fotocamera, scorri semplicemente dall'alto verso il basso sulla schermata principale (vedi immagine).

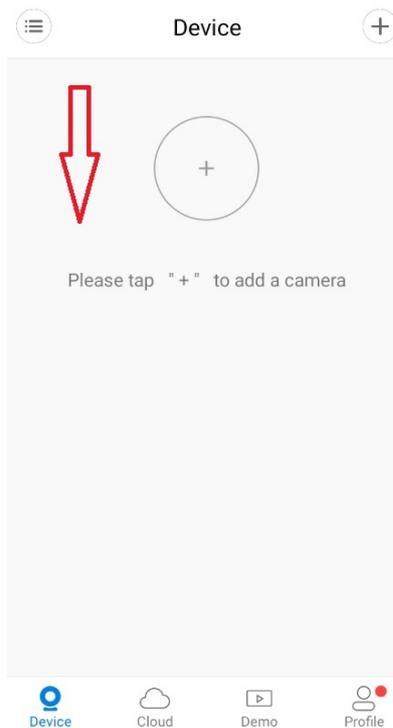


6. La fotocamera verrà ora caricata automaticamente.

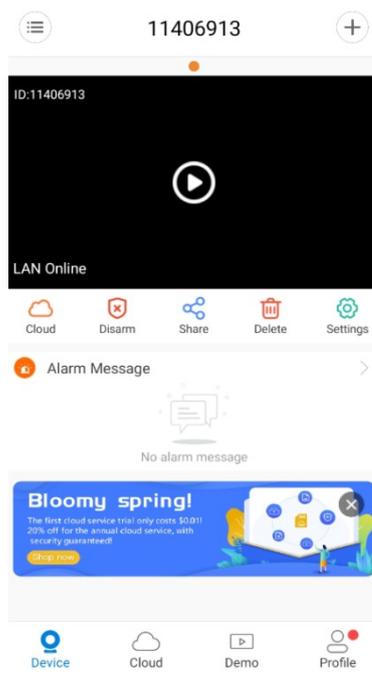

7. La prima volta che si fa clic sulla schermata di anteprima dal vivo, l'applicazione richiede di modificare la password.

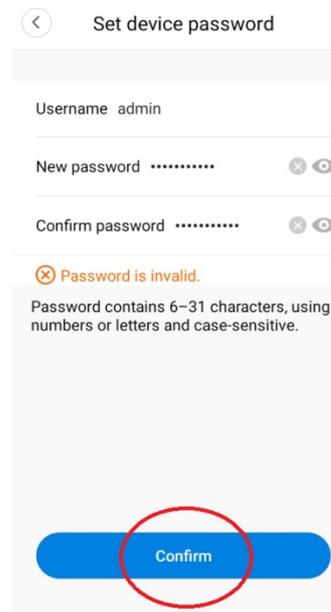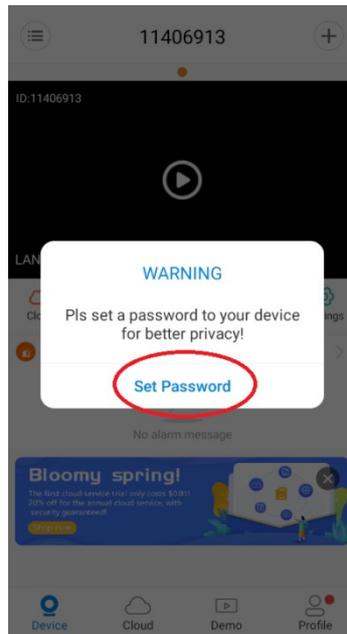


8. Dopo aver impostato correttamente la password, puoi guardare la trasmissione in diretta, scattare foto o registrare video. Allo stesso tempo, puoi eseguire le impostazioni del dispositivo. (impostazioni connessione wifi, data e ora, impostazioni sveglia, ecc.).

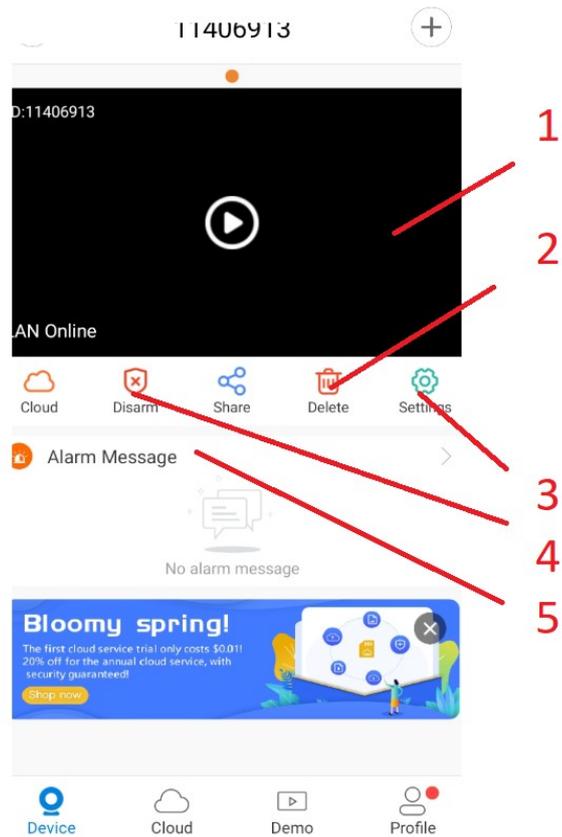

- 1 - Vista dal vivo dalla telecamera.
- 2- Eliminazione della fotocamera
- 3 – Impostazioni della fotocamera
- 4 - Allarme – notifica di rilevamento del movimento
- 5 – Elenco allarmi


5. Live

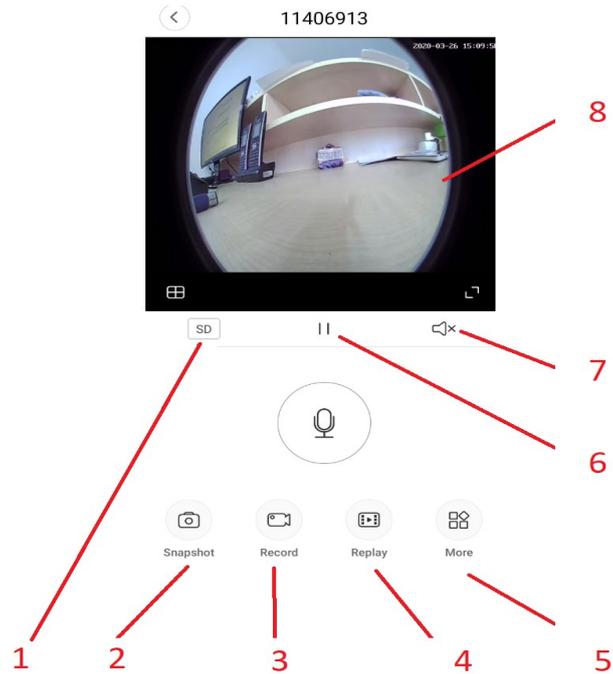

- 1 - Impostazione della risoluzione (SD/HD)
- 2 – Scattare una foto (salvata nella memoria del telefono)
- 3 – Realizzazione di un video (salvato nella memoria del telefono)
- 4 – Riproduzione delle registrazioni (salvate su scheda mico SD)
- 5 – Ruota l'immagine
- 6 – Interrompi la registrazione di video
- 7 – Disattiva/attiva l'audio
- 8 – Anteprima dal vivo

6. Impostazioni dettagliate della fotocamera


Per impostare i parametri delle singole telecamere, fare clic sull'icona "Impostazioni".

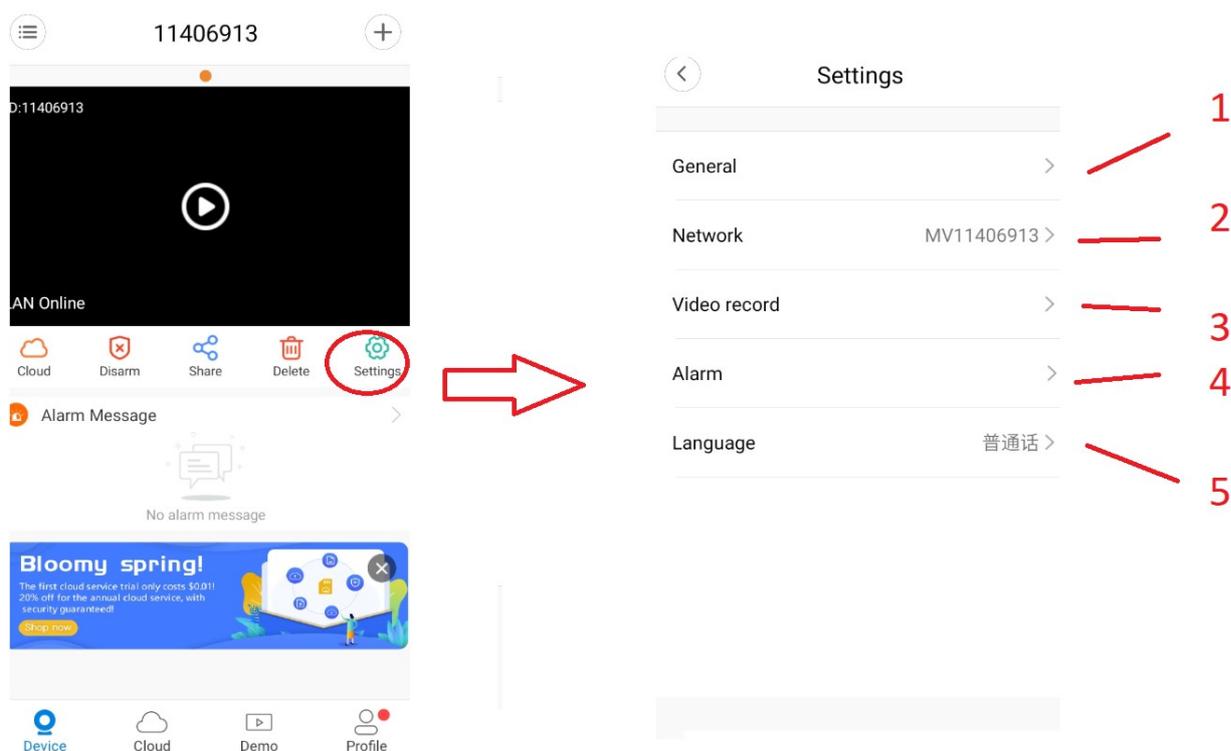

- 1 – Impostazioni di base (nome della telecamera, password, data e ora)
- 2- Impostazione della connessione alla rete WiFi locale
- 3 – Impostazioni video
- 4 – Impostazione della sveglia

Configurazione di una connessione a una rete WiFi locale


Fare clic su "passa alla modalità stazione WiFi". Quindi seleziona la tua rete WiFi locale e inserisci la sua password. Ora la telecamera è già collegata ed è possibile monitorare la telecamera da remoto.

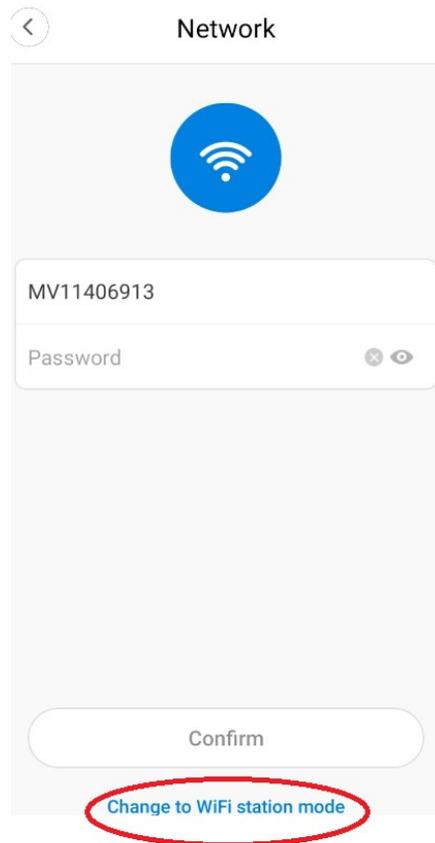

Video impostazione

- 1 – Registrazione continua
- 2 – Registrazione su allarme
- 3 – Registrazione audio
- 4 – Impostazione della risoluzione
- 5 – Formattazione della scheda micro SD




Impostazione allarme

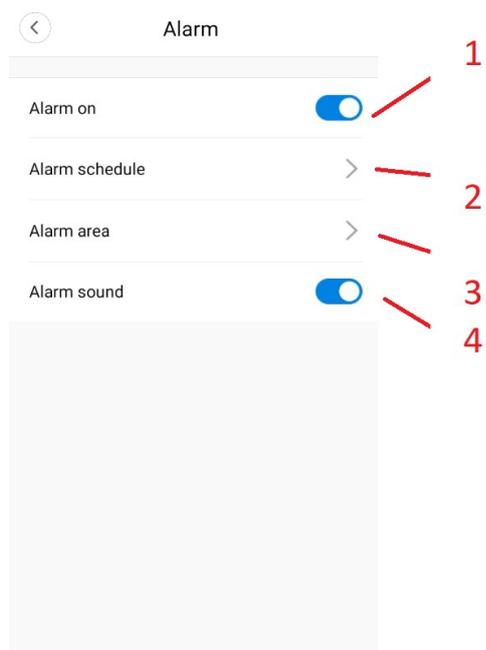

- 1 – Attivazione/disattivazione
- 2 – Distribuzione temporale dell'allarme
- 3 – Impostazione della zona di allarme
- 4 – Attivazione della notifica sonora dell'allarme

7. Riproduzione di registrazioni


1. Fare clic sulla schermata di anteprima dal vivo.
2. Selezionare Riproduci.
3. Ora puoi riprodurre la registrazione dall'elenco. Basta selezionare la registrazione che si desidera riprodurre sulla timeline.

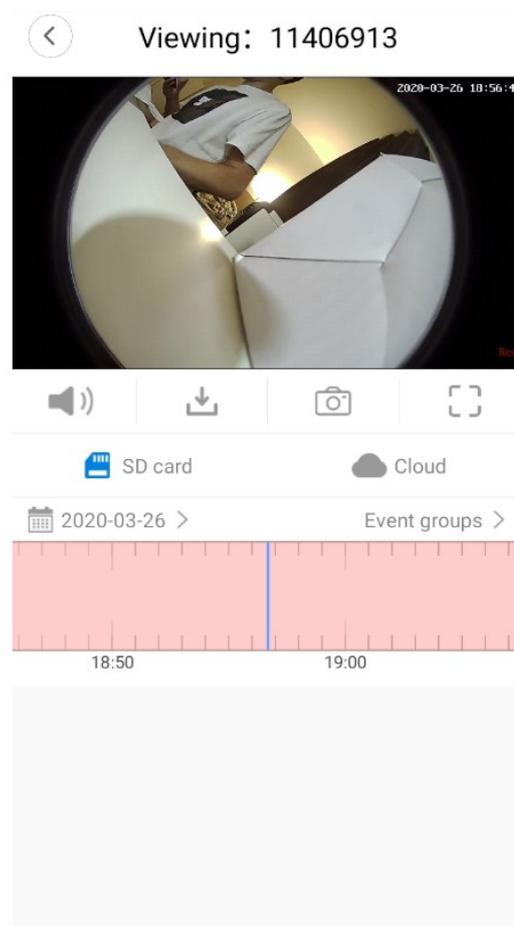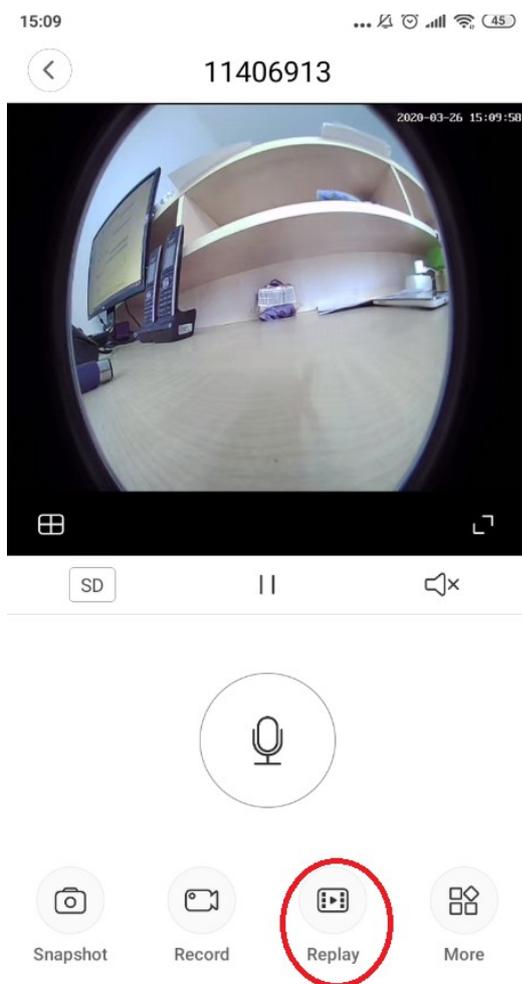

AVVISO:

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo!

Soprattutto se registra video in alta definizione o trasmette l'immagine tramite Wi-Fi. Questo fenomeno è del tutto standard e non è un motivo per lamentarsi del dispositivo.

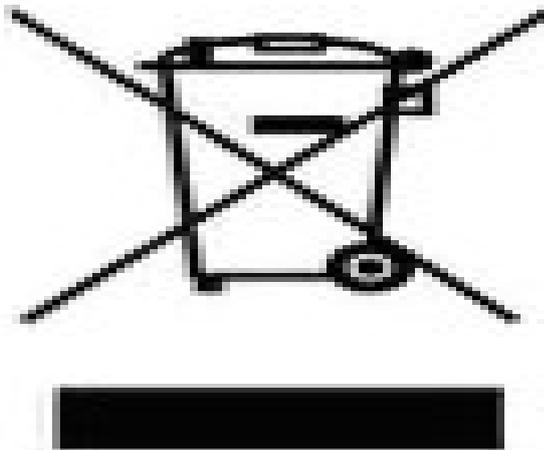

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.